



LOOPKAT

Handleiding

www.deltahoist.com

I. Assemblage van de DELTA GREEN® Loopkat

1. Meet de breedte op van de loopbalk;
2. Plaats het benodigde aantal pas- en sluitringen in de  DELTA GREEN® loopkat zijplaten, zodat de afstand tussen de wiel flens en de breedte van de loopbalk 6mm tot 1/4(max.) groter is.
3. Plaats de overgebleven sluitringen buiten de  DELTA GREEN® loopkat zijplaat en plaats moeren aan de hangpen. Er moet altijd tenminste een sluitring aan de binnen- en buitenkant van de  DELTA GREEN® loopkat zijplaat zitten. (Zie diagram N)
4. Draai de hangpen moeren wat losser en spreid de zijplaten zo dat de wielen over de loopbalk gegleden kunnen worden. Schroef de moeren goed tegen de sluitringen, en hang dan een lichte last aan de loopkat om er zeker van te zijn dat alle vier de wielen contact maken met de loopbalk. Schroef de moeren goed tegen de sluitringen vast en plaats dan
5. De  DELTA GREEN® loopkat heeft een gebogen hangerpen nodig bij de assemblage met de minimum balk breedte, zodat het niet in aanvaring komt met het handwiel.
6. Hang de maximale last aan de  DELTA GREEN® loopkat en laat dan de loopkat op de loopbalk lopen om zeker te zijn dat deze werkt.


II. Periodieke controle en onderhoud

De  DELTA GREEN® loopkat heeft minimaal onderhoud nodig afhankelijk van het gebruik. Een professionele controle en test per jaar is noodzakelijk.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES LOOPKAT


1. SPECIFICATIES STANDAARD LOOPKAT

Capaciteit	I-Balk wijde	N.W./KG	A	B	C	H
0,5t	64-140	7	230	212	198,5	113
1t	64-140	18	276	277	265	145
2t	76-165	22	294	302	278	152
3t	76-203	30	344	344	338	186
5t	88-203	55	360	378	393	219
10t	125-203	93	403	455	490	275,5
20t	136-203	235	475	642	622	315
30t	144-175		517	642	557	245

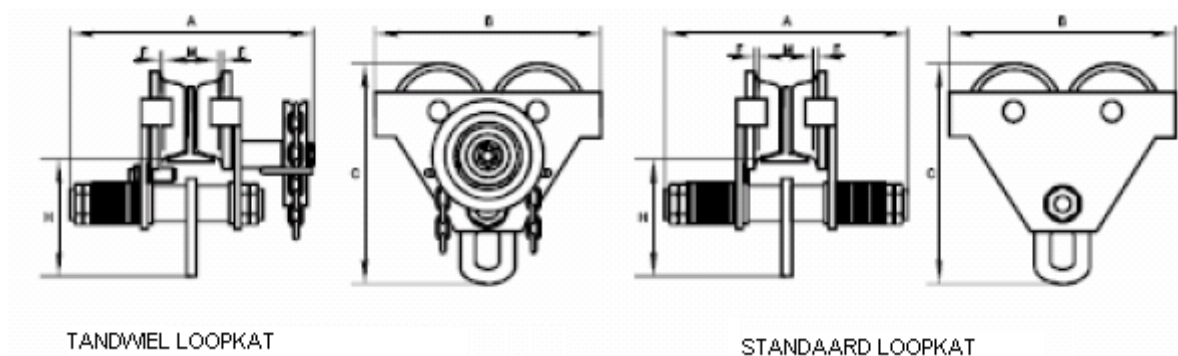


2. SPECIFICATIES KETTING LOOPKAT

Capaciteit	I-Balk wijde	N.W./KG	A	B	C	H
0,5t	64-140	14	308,5	212	198,5	113
1t	64-140	19	328,5	255	231,5	128
2t	76-165	29	361,5	302	278	152
3t	76-203	40	428,5	344	338	186
5t	88-203	65	434	378	393	219
10t	125-203	103	487,5	455	490	275,5
20t	136-203	245	547	642	622	315
30t	144-175		517	642	557	320

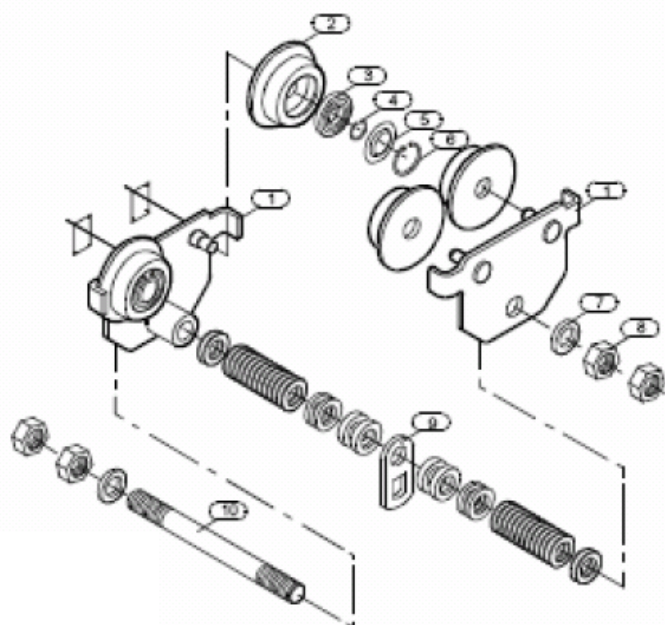

1. Twee versnellingskast
2. Aangedreven wiel
3. Lager
4. As ring
5. Lager ring
6. Gat ring
7. Pasring
8. Zeskant moer
9. Hefring
10. Nivellering pen
11. Linker versnellingskast
12. Tandwiel
13. Aangedreven spil
14. Rechter versnellingskast
15. Koper ring

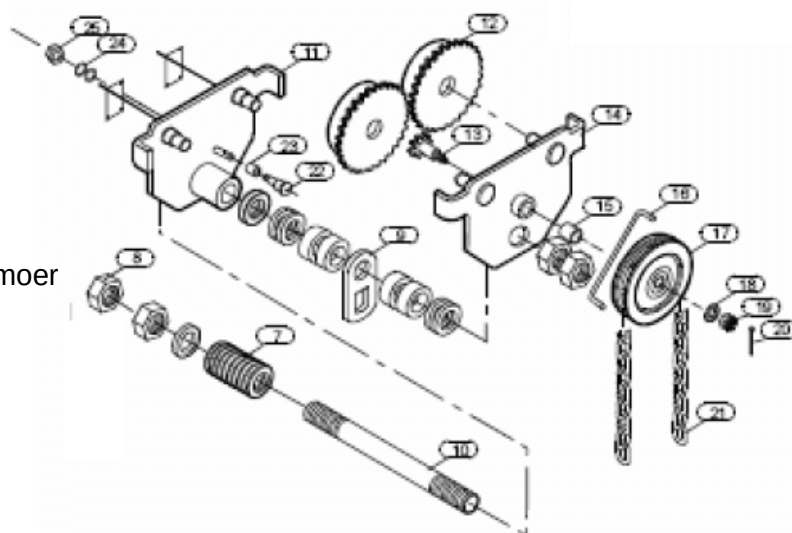

16. Vangpen
17. Ketting wiel
18. Sluitring
19. Zeskant kroonmoer
20. Splijt pen
21. Ketting
22. Rol spil
23. Rol ring
24. Veer ring
25. Zeskant moer